


# Löschen der Endlagen mit einem Knebelschalter oder einem verriegelten Taster



## HINWEIS

Die Reihenfolge der Schaltbefehle muss zügig nacheinander durchgeführt werden.

Führen Sie folgende Löschroutine ohne Pause zwischen den einzelnen Fahrbefehlen durch:



Beide Endlagen sind gelöscht.



# Löschen der Endlagen mit dem Einstellset



## HINWEIS

Verbinden Sie die Anschlussleisten des Rohrantriebs farbengleich mit denen des Einstellsets und schalten Sie die Netzspannung ein.

Bitte lassen Sie 1s Pause nach dem letzten Fahrbefehl, bevor Sie mit der Löschroutine beginnen. Lassen Sie zwischen den einzelnen Schritten der Löschroutine ebenfalls 1s Pause.

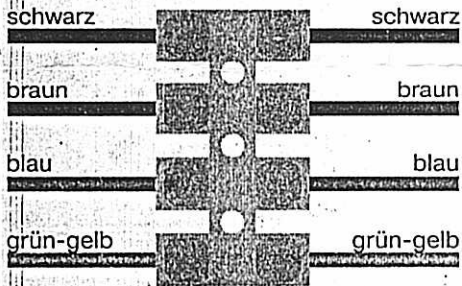

Programmiertaste →  ← Fahrtaste




Drücken Sie die Programmiertaste und halten Sie diese gedrückt.



Zusätzlich drücken Sie die Fahrtaste nach unten und halten diese gedrückt.



Jetzt lassen Sie die Programmiertaste los und halten die Fahrtaste weiterhin gedrückt.



Zusätzlich drücken Sie erneut die Programmiertaste.  
 ⇒ Die Quittierung erfolgt durch ein „Klack-Klack“ des Rohrantriebes.  
 → Beide Endlagen sind gelöscht.